


# GEOZON

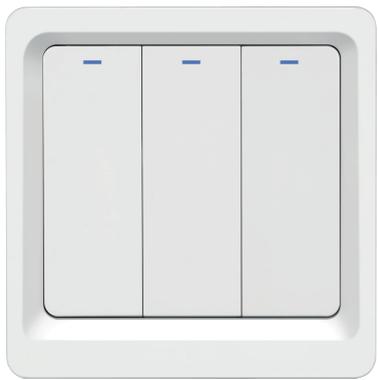

## SMART SWITCH WS-06

### Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.

Устройства серии GEOZON SMART SWITCH предназначены для интеллектуального управления освещением.


#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- 1) Перед установкой устройства убедитесь, что электросеть в помещении, в котором производится установка устройства, обесточена.
- 2) Установка устройства должна осуществляться специалистом с достаточным уровнем квалификации.

### УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

#### Подготовка устройства

Отделите верхнюю и нижнюю часть устройства с помощью отвертки как показано ниже:

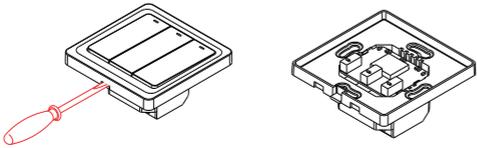

#### ● Определение схемы подключения


Данное устройство возможно использовать для подключения как с использованием нулевой линии, так и без неё. Далее в инструкции приводятся обе схемы подключения.

Условные обозначения:

- L - фазовая линия
- N - нулевая линия
- L1, L2, L3 - выходы выключателя, подключаемые к лампочкам (количество выходов зависит от используемой модели)

#### ● Подключение без использования нулевой линии

N - нулевая линия

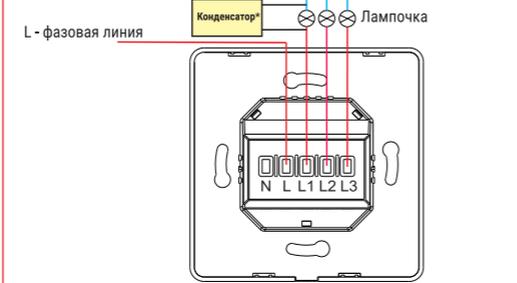


\*При подключении устройства используйте конденсатор, входящий в комплект поставки.

1. Подключите кабель с фазовой линией к клемме L.
2. Подключите клеммы L1, L2, L3 (количество подключений зависит от модели устройства) к лампочкам.
3. Нулевая линия подключается только к лампочкам.
4. Подключите конденсатор к линии L1 и N как показано на схеме.

#### ● Подключение с использованием нулевой линии

L - фазовая линия

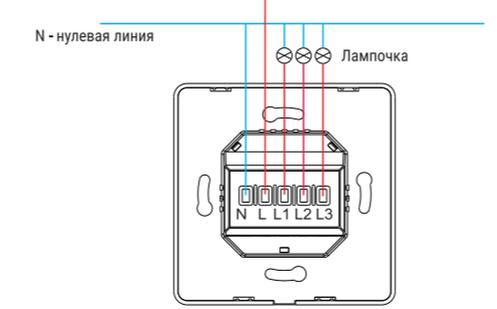

1. Подключите кабель с фазовой линией к клемме L.
2. Подключите кабель с фазовой линией к клемме N.
3. Подключите клеммы L1, L2, L3 (количество подключений зависит от модели устройства) к лампочкам.


#### ● Установка выключателя

После подключения всех кабелей произведите финальный монтаж устройства:

- 1) Закрепите нижнюю часть выключателя в стене, используя комплектные винты.
- 2) Верните на место верхнюю часть выключателя.
- 3) Включите подачу электричества.

#### ● Состояние индикаторов

1. **Индикатор WI-FI погас** - выключатель успешно подключен к приложению.
2. **Индикатор WI-FI медленно мигает** - выключатель не подключён к сети
3. **Индикатор WI-FI мигает непрерывно и быстро** - выключатель находится в режиме сопряжения.
4. **Индикатор WI-FI мигает 1 раз каждые 3 секунды** - переключатель находится в режиме сопряжения AP.

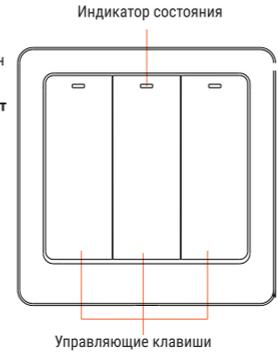

Количество и вид управляющих клавиш зависят от используемой модели выключателя

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

#### ● Установка мобильного приложения

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play.

При первом запуске приложения, пройдите процедуру регистрации в облачном сервисе.

#### ● Добавление устройства

Для сопряжения выключателя с приложением убедитесь, что вы авторизовались в приложении GEOZON HOME, а ваша Wi-Fi сеть работает на частоте 2.4 ГГц.

- 1) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка.
- 2) Переведите выключатель в режим сопряжения: нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 5 секунд. Индикатор на клавише начнёт быстро мигать.
- 3) Подтвердите подключение в приложении GEOZON HOME.

#### Примечание

В случае, если вам не удаётся произвести сопряжение, выполните установку устройства в режиме точки доступа (Режим AP):

- 1) Переведите выключатель в режим точки доступа. Нажмите и удерживайте управляющую клавишу в течение 5 секунд, а после того, как индикатор начнёт быстро мигать, повторно нажмите управляющую клавишу на 5 секунд.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) Используйте устройство только в помещении с температурой от 0 до 40 С и влажностью не более 85%.
- 2) Не подвергайте устройство вибрациям и ударам.
- 3) При подключении и переподключении устройства убедитесь, что электросеть в помещении обесточена.
- 4) Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

### УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

#### Устройство не включается:

Убедитесь, что устройство подключено к источнику тока

#### Устройство не может подключиться к сети Wi-Fi:

Убедитесь, что смартфон с приложением подключен к сети Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц.

#### Устройство не подключается к приложению после длительного отсутствия питания:

После длительного отсутствия подключения к электрической сети, необходимо произвести сопряжения устройства повторно.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 12 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены Изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные,

указанные в гарантийном талоне, изменены, стёрты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителя по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортиёров.

#### Условия гарантийных обязательств:

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретенные в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.
4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:
  - а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а та же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
  - б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
  - в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;
  - г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем;
  - д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
  - е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

©2021 Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд"). Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Сделано в КНР

# GEOZON ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: \_\_\_\_\_

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: \_\_\_\_\_

ВНИМАНИЕ!  
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА:

- 2) Подключите ваше мобильное устройство в установленном приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства. Выберите подключаемое устройство из списка. В правом верхнем углу выберите «Режим AP» и следуйте инструкциям в приложении.

### УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

#### ● Основные функции

Дистанционное управление  
Установка таймера и расписания

#### ● Дополнительные функции

Поделиться устройством  
Использование умных сценариев

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	<b>WS-06</b>
Каналы управления	<b>3</b>
Wi-Fi	<b>802,11 b/g/n</b>
Вход	<b>AC 220-250 В / 50-60 Гц</b>
Мощность на 1 канал	<b>400 Вт INC / 200 Вт LED</b>
Переключатели	<b>Механические</b>
Комплект поставки	<b>Выключатель WS-06, Конденсатор (2,2 мкФ), 2 установочных винта</b>

©2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

**Изготовитель:** Mobot Technology CO., Limited. (Мобот Технолоджи Ко., Лимитед). Адрес: RM 1605, HOKING COMMERCIAL CENTRE, 2-16F, AYUEN STREEER MONG KOK, KOWLOON, HK. (PM 1605, Хокинг Коммерциал Центр, 2-16Ф, Ауен Стрит Монг Кок, Коулуун, Гонконг).

**Произведено на заводе:** Shenzhen Mobot Technology CO., LTD (Шенжень Мобот Технолоджи Ко., ЛТД). Адрес: 3rd Floor, 14A Building Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China. (3рд флор, 14А Билдинг, Вутонг Айланд, Шунчанг Род, Ксикианг Стрит, Баоан Дистрикт, Шеньжень, Китай).

**Импортер:** ООО «Вектор» Адрес: РФ, 117403, г.Москва, ул.Буллатниковская, д.20, стр.3.

Техническая поддержка: 88002228048, [support@geozon.ru](mailto:support@geozon.ru)  
[www.geozon.ru](http://www.geozon.ru)  
Произведено в КНР.

