

GEOZON



УМНЫЙ WI-FI ТЕРМОСТАТ ST-01

Руководство пользователя

БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

- 1) Выключите устройство. Зажмите клавиши «Режим» и «Время» и удерживайте их в течение 5 секунд.
 - 2) Вы можете переключать параметры с помощью клавиши «Режим». После входа в Режим программирования нажмите клавишу «Режим», чтобы выбрать час, затем нажмите клавишу «Режим», чтобы настроить минуты. Нажмите клавишу «Режим» еще раз, чтобы отрегулировать температуру.
1. Пробуждение 2. Отъезд 3 Возвращение (утро) 4. Отъезд (вечер) 5. Возвращение (вечер) 6. Сон

Клавиша	Событие	Символ	Время	Λ V	По умолчанию	Λ V
M	Рабочий день	01		06:00		20°C
		02		08:00		15°C
		03		11:30		15°C
		04		12:30		15°C
		05		17:00		22°C
		06		22:00		15°C
Выходной день	01		08:00		22°C	
	02		23:00		15°C	

Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА



1

РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ

- 1) Выключите устройство. Зажмите клавиши «Режим» и «Вниз» и удерживайте в течение 5 секунд
- 2) Следующие функции могут быть выбраны клавишей "Режим".

Символ	Параметр	По умолчанию	Λ V
	Калибровка температур	-2	Отрегулируйте диапазон измеряемых температур: -9~9°C
	Режим сенсор	IN	IN: встроенные сенсор OU: внешний сенсор AL: оба сенсора
	Защита от перегрева	60°C	Отрегулируйте значение: от5°C~60°C
	Шаг температур	1°C	Шаг переключения температуры от 1°C до 5°C
	Anti-frozen	ON	Включение / Выключение Anti-frozen
	Виды периодов	01	0F: Выключено 01: 5+2 дня 02: 6+1 день 03: 7+0 дней
	Максимальная температура	40	Отрегулируйте значение: от 30°C~90°C
	Минимальная температура	10	Отрегулируйте значение: от 5°C~20°C
	Сброс настроек	-	Нажмите и удерживайте клавишу вверх в течение 5 секунд для сброса всех параметров

Функци Anti-frozen:


Данная функции позволяет избежать переохлаждения помещения: устройство будет автоматически включать обогрев, когда температура опустится ниже 5°C и отключать обогрев, когда температура поднимется выше 7°C

5

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ

- ⏻ «Питание» - включение / выключение устройства.
- M «Режим» - выбор режима работы: Автоматический или Ручное управление/
- ▲ «Вверх / Вниз» - используйте клавиши вверх и вниз, чтобы установить температуру и настроить параметры системы.
Нажмите вверх и вниз одновременно и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы заблокировать устройство.
- ⌚ «Время» - настройка времени работы.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

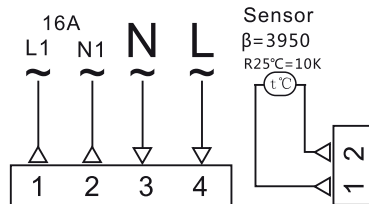

2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- **Установка мобильного приложения**

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play.

При первом запуске приложения, пройдите процедуру регистрации в облачном сервисе.

- **Добавление устройства**

Для сопряжения термостата с приложением убедитесь, что вы авторизовались в приложении GEOZON HOME, а ваша Wi-Fi сеть работает на частоте 2.4 ГГц.

- 1) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка.
- 2) Переведите термостат в режим сопряжения: выключите термостат, а затем нажмите и удерживайте клавиши «Вверх» и «Вниз» в течение 5 секунд. Затем нажмите клавишу "Питание" и вы обнаружите, что значок «Wi-Fi» моргает.
- 3) Подтвердите подключение в приложении GEOZON HOME.
- 4) Когда значок «Wi-Fi» перестанет мигать, это означает, что соединение прошло успешно.


! Обратите внимание, маршрутизатор или соответствующее устройство Wi-Fi должно быть включено и находиться в пределах 5 метров от термостата.

6


УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


- 1) Перед установкой устройства убедитесь, что электросеть в помещении, в котором производится установка устройства, обесточена.
- 2) Установка устройства должна осуществляться специалистом с достаточным уровнем квалификации.

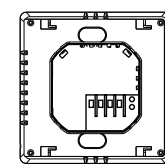


Подключите устройство в соответствии со схемой подключения.

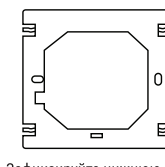

Зафиксируйте нижнюю часть термостата в стене с помощью винтов.



Поднимите панель вверх и снимите её.



Установите верхнюю панель на исходное место.

3

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) Используйте устройство только в помещении с температурой от 0 до 40C и влажностью не более 85%.
- 2) Не подвергайте устройству вибрациям и ударам.
- 3) Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- 4) Производите подключение и переподключение устройства, предварительно отключив электропитание в помещении где производится установка устройства.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Устройство не включается:

Убедитесь, что устройство подключено к источнику тока.

Устройство не может подключиться к сети Wi-Fi:

Убедитесь, что смартфон с приложением подключен к сети Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц.

Устройство не подключается к приложению после длительного отсутствия питания:

После длительного отсутствия подключения к электрической сети, необходимо произвести сопряжение устройства повторно.

7

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	ST-01
Wi-Fi	802,11 b/g/n
Вход	220В, 50/60Гц
Выход	16 А
Диапазон температур	5-90°C
Датчик температуры	встроенный, внешний
Комплект поставки	термостат, датчик температуры, инструкция пользователя, 2 установочных винта

©2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: Mobot Technology CO., Limited. (Мобот Технолоджи Ко., Лимитед). Адрес: RM 1605, HOKING COMMERCIAL CENTRE, 2-16F, AYUEN STREET MONG KOK, KOWLOON, HK. (PM 1605, Хокинг Коммерциал Центр, 2-16Ф, Ауен Стрит Монг Кок, Коулуун, Гонконг).

Произведено на заводе: Shenzhen Mobot Technology CO., LTD (Шенчжень Мобот Технолоджи Ко., ЛТД). Адрес: 3rd Floor, 14A Building Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China. (3рд флор, 14А Билдинг, Вутонг Айланд, Шунчанг Роад, Ксишанг Стрит, Баоан Дистрикт, Шеньчжень, Китай).

Импортер: 000 «Вектор» Адрес: РФ, 117403, г.Москва, ул.Булатниковская, д.20, стр.3.

Техническая поддержка: 88002228048, support@geozon.ru

www.geozon.ru

Произведено в КНР.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 12 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств:

2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены Изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи

покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стёрты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителя по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

Условия гарантийных обязательств:

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретённые в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.
4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:
 - а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а та же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
 - в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;
 - г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем;

GEOZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА:

д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

©2021 Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд").

Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Сделано в КНР