

# GEOZON ZERO



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована и активирована у вашего оператора, сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, которую вы планируете использовать, работает без запроса PIN-кода.



Для установки SIM-карты выполните следующий порядок действий:

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Откройте крышку разъёма SIM-карты.
3. Поместите SIM-карту стандарта nano-SIM в разъём SIM-карты.
4. Закройте крышку разъёма SIM-карты. Убедитесь, что она надёжно зафиксирована.

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство и сохраните его на весь срок использования устройства.

## О GEOZON ZERO

GEOZON ZERO - это умные детские часы-телефон с GLONASS/GPS/Wi-Fi/A-GPS/LBS трекером, оснащенный функцией SOS. При помощи GEOZON ZERO Вы всегда сможете отследить местоположение часов на карте, позвонить на них и совершить видеозвонок.

GEOZON ZERO легко управляется и контролируется посредством бесплатного приложения GEOZON Care, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Устройство поддерживает технологию передачи голоса по сети 4G (VoLTE). Для ее работы убедитесь, что опция VoLTE подключена оператором связи.

**\*Для операторов поддерживающих только сети 3G и 4G без подключения в тарифе опции VoLTE, голосовые вызовы будут невозможны.**

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ

**Без SIM-карты устройство работает как обычные часы**

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 10 секунд) для того, чтобы выключить устройство.

**С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон**

1. Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных (без мобильной передачи данных устройство не будет работать правильно и может быстро разряжаться).
2. Включите экран устройства для того, чтобы посмотреть время, дату, день недели, показания шагомера и пульса.

**Как выключить устройство с SIM-картой внутри**

Администратор может выключить устройство удалённо при помощи функции «Выключить» в приложении GEOZON Care.

## Преимущества и особенности

- папо-SIM карта;
- стандарты связи GSM/LTE;
- точный трекер GLONASS/GPS/A-GPS/Wi-Fi/LBS;
- возможность предустановки до 10-ти семейных номеров;
- 2 режима телефонных звонков;
- получение и отправка голосовых сообщений;
- влагозащищённость IP67;
- режим удалённого аудиомониторинга;
- запрос фото с часов;
- определение снятия с руки;
- видеозвонок;
- шагомер;
- мгновенное определение локации, отслеживание маршрута;
- функция SOS с отдельной кнопкой;
- уведомление при входе/выходе устройства из предустановленной зоны безопасности (геозоны);
- встроенные динамики и микрофон;
- гипоаллергенные и безопасные материалы, использованные в производстве.

## О ПРИЛОЖЕНИИ

### УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для работы приложения на смартфоне убедитесь в наличии подключения к сети Wi-Fi или включите режим мобильной передачи данных для подключения к интернету.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение GEOZON Care в AppStore.
2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение GEOZON Care в GooglePlay.

### Регистрация

- 1) Установите и откройте приложение после загрузки.
- 2) Нажмите на кнопку «Новый пользователь», откроется страница регистрации.
- 3) Введите ваш электронный адрес и номер телефона. Убедитесь, что вводите действительный электронный адрес и номер телефона.
- 4) Введите проверочный код, который указан рядом в ячейке. Для обновления кода, нажмите на него.
- 5) Придумайте пароль для вашей учётной записи и нажмите «Регистрация».

\*Завершив регистрацию, вы подтверждаете, что ознакомились и согласились с политикой конфиденциальности.

## Позиционирование устройства

Устройство GEOZON может определять местоположение в нескольких режимах:

- **ручной режим:** на устройстве изначально активно только ручное позиционирование. Для обновления местоположения вручную, нажмите на кнопку «Локация» на главном экране.
- **автоматический режим:** автоматически отправляет данные о местоположении при наличии движения, но не реже чем 1 раз в минуту
- **режим выбора интервала обновления:** в данном режиме возможно настроить обновление местоположения с интервалом от 1 до 60 минут.

**! Разряд батареи напрямую зависит от частоты обновления данных о местоположении. Например, при обновлении местоположения каждую минуту устройство разрядится в течение 3-4 часов.**

## Отслеживание маршрута

Нажав «Трек», вы сможете отследить историю передвижения пользователя устройства за сутки. История маршрутов хранится в течение недели.


## ГАРАНТИЯ

Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате случайных повреждений, неправильного использования и износа, и действует только в случае покупки товара у авторизованного поставщика.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- часы-телефон;
- магнитный USB-кабель для зарядки;
- инструмент для извлечения лотка SIM-карты;
- руководство пользователя / гарантийный талон.

## ОБЗОР УСТРОЙСТВА

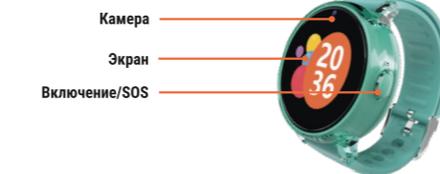

## УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ

### Главный экран

После запуска приложения на стартовой странице будет отображаться главный экран. На нём будет показано ваше добавленное устройство с информацией о нем: месторасположение и количество пройденных шагов.




## Геозоны (безопасные зоны)

Безопасная зона (геозона) - это виртуальная граница территории, которая устанавливается администратором устройства. Например, вы можете установить геозону только около дома. Вы можете указать, в каких случаях приложение будет отправлять уведомления, о входе в геозону или о выходе из нее или обе опции одновременно. Войдите в «Локация» - «Геозоны», чтобы добавить новую геозону. Выберите точку на карте, чтобы обозначить центр безопасной геозоны. Размер геозон настраивается от 100 м до 5000 м. Во избежание ложных сигналов о входе/выходе из безопасной геозоны, уведомления появятся в приложении на смартфоне только после получения координат от спутников.

Устройство GEOZON использует системы позиционирования GLONASS/GPS/Wi-Fi/LBS. В некоторых локациях, например, в помещении, на пути сигнала от спутников могут возникать помехи. Точные данные отображаются только при обнаружении местоположения по сигналам от спутников. Ошибка определения местоположения по системе LBS в условиях городской застройки может составить до 2000 м (зависит от количества и дальности вышек сотовых операторов). Данные о системе, по которой было определено местоположение, можно узнать в приложении. По умолчанию отображение местоположения по LBS отключено, для его включения активируйте данную функцию в меню «Позиционирование».

## ИЗВЛЕЧЕНИЕ И УСТАНОВКА КАПСУЛЫ

Для извлечения капсулы, нажмите согласно инструкции на картинке:

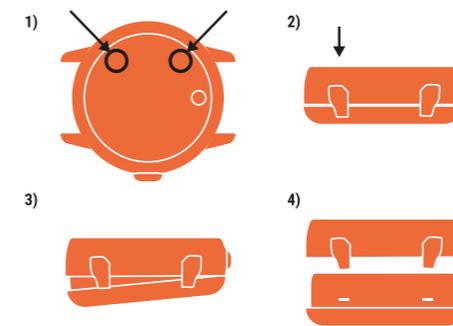

Для установки капсулы выполните действия в обратном порядке.

## ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- 1) Убедитесь, что в устройстве установлена SIM-карта с активным тарифным планом;
- 2) В меню часов откройте раздел «Настройки» - «IMEI», отобразится QR код и IMEI устройства;
- 3) Нажмите на значок «Сопряжение устройства». Выберите вариант сопряжения - сканировать код или ввести код вручную;
- 4) После сканирования кода или ввода кода вручную укажите родство с пользователем часов;
- 5) Заполните информацию о пользователе устройства и нажмите «Назад».

Первый пользователь будет автоматически установлен как администратор устройства.

**! Только одна учётная запись может быть администратором.**

**! Не используйте одну учетную запись на разных смартфонах.**

## Вызовы

Чтобы осуществить звонок из приложения GEOZON Care, на главном экране приложения нажмите «Вызов» и выберите пункт «Вызов». Вы также можете позвонить на устройство, набрав номер телефона устройства или выбрав контакт в телефонной книге смартфона.

## Аудиомониторинг

Чтобы осуществить аудиомониторинг из приложения GEOZON Care, на главном экране приложения нажмите «Вызов» и выберите пункт «Аудиомониторинг». Введите номер телефона, с которого устройство примет вызов автоматически. Подтвердите и позвоните на устройство. При включении данного режима устройство оповестит пользователя о его активации посредством отображения информации о вызове на экране устройства.

**! Оповещение об аудиомониторинге не может быть отключено.**

## Список контактов/SOS-контактов

Данное устройство может хранить до 10 предустановленных контактов /SOS-контактов, включая контакт администратора. В разделе «Добавить контакты» / «SOS-контакты» нажмите «+», чтобы добавить новый контакт. В открывшемся окне введите имя и номер телефона. Номер телефона можно импортировать из телефонной книги мобильного телефона, нажав на иконку в поле номера. Контакт будет отображаться в устройстве только после сохранения контакта в приложении. В разделе SOS добавьте номера телефонов, на которые устройство будет звонить при нажатии кнопки SOS. **! Убедитесь, что номера записаны без пробелов, дефисов, скобок и т.д.**

## ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в комплект. Присоедините магнитный разъём к устройству и подключите кабель к источнику тока с параметрами, не превышающими 5В/2А.

Для того, чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке.

## УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ

Устройство оснащено технологиями спутниковой навигации и мобильными средствами связи. Для работы необходима SIM-карта стандарта папо-SIM с функцией 2G/4G передачи данных, поддержкой голосовых вызовов и передачи текстовых сообщений (SMS).



## ДОБАВЛЕНИЕ РЕЗЕРВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ

Пользователи, которые хотят добавить ранее привязанное устройство к своей учётной записи, должны пройти все шаги из пункта «Добавление устройства». По окончании добавления устройства, администратору будет автоматически отправлен запрос на разрешение отслеживать устройство. После подтверждения запроса новый пользователь становится резервным администратором устройства GEOZON.

**! Администратор может передать свои права резервному администратору.**

**! При отяжке устройства от аккаунта администратора, права будут переданы резервному администратору.**

**! Все администраторы будут отображаться в разделе «Семья» на главном экране.**

## Незнакомые номера

Данная опция позволяет разрешить или запретить входящие вызовы от незнакомых номеров.

## Клавиатура для набора

При включении данной опции на часах станет доступен пункт «Телефон». В данном пункте на часах будут доступны клавиатура для набора сторонних номеров (которые не были добавлены через приложение администратором). При отключении данной опции пункт «Телефон» будет недоступен.

## Работа с сервером

Администратор устройства может отключить часы от сервера, если в дальнейшем подразумевается работа без приложения или с SIM-картой на которой отсутствует мобильный интернет (без мобильного интернета часы быстро разрядятся, так как находятся в постоянном поиске сервера). При необходимости администратор может подключить часы обратно к серверу.

## ФУНКЦИОНАЛ

### SOS

Нажмите и удерживайте кнопку SOS в течение 3-х секунд, устройство автоматически отправит текущее местоположение семейному списку контактов и будет последовательно вызывать SOS-контакты до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите на кнопку включения для завершения вызова.

### Вызовы на предустановленные номера

Для совершения вызова войдите на устройстве в меню «Вызов», выберите необходимый контакт, нажмите и удерживайте поле контакта для набора номера. Для того, чтобы завершить вызов, нажмите на кнопку включения или на красный значок на экране.

### Ответ на вызов

Нажмите на зелёный значок на экране для того, чтобы ответить на вызов от абонента из предустановленного семейного списка контактов. Чтобы завершить вызов, нажмите на кнопку включения или на красный значок на экране

### Отправка голосовых сообщений

В меню устройства выберите функцию голосового чата для того, чтобы записать сообщение для пользователей из списка контактов. Нажмите и удерживайте на экране устройства кнопку для записи вашего сообщения, запишите ваше сообщение, затем уберите палец с экрана, сообщение будет отправлено.

### Получение голосовых сообщений

Звуковое оповещение и автоматическое открытие раздела голосового чата оповестят о получении голосового сообщения на устройстве от абонента из семейного списка контактов. Нажмите на сообщение чтобы его прослушать.

### Получение текстовых сообщений

В разделе «Чат» будут отображаться сообщения, отправленные из приложения администраторов устройства.

## Видеозвонки

### Для совершения видеозвонка с устройства:

Для совершения видеовызова на предустановленные номера войдите на устройстве в меню «Видеовызов», выберите необходимый контакт, нажмите и удерживайте его для осуществления вызова. Для завершения вызова, нажмите на кнопку включения или на красный значок на экране.

### Для совершения видеозвонка на устройстве:

Чтобы осуществить видеовызов на устройство на главном экране приложения нажмите «Вызов» и выберите «Видеозвонок».

**! Для совершения видеозвонка необходимо, чтобы устройство было сопряжено с приложением. Видеозвонки доступны только на заранее предустановленные номера.**

## Чат

Нажмите на кнопку «Чат» для входа в меню сообщений

### Для отправки голосового сообщения:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Нажмите для записи», чтобы записать голосовое сообщение длительностью не более 15 секунд и отправить его на устройство.

2. При получении голосового сообщения с устройства появятся значок уведомления, нажав на который вы сможете прослушать сообщение.

Для отправки текстового сообщения из приложения в разделе «Чат» нажмите значок клавиатуры, чтобы переключиться в режиме ввода текста. Наберите текст и нажмите кнопку «Отправить», чтобы отправить его.

\* Если вы хотите удалить сообщение из списка, нажмите на выбранное сообщение и удерживайте до появления меню удаления.

\*\* Непрочитанные сообщения в разделе чат отмечаются красными точками.

## Удалённая перезагрузка и выключение устройства

Все устройства GEOZON автоматически защищены от выключения при нажатии кнопки питания во время работы с SIM-картой. Устройство можно выключить только при выборе функции «Удалённое выключение» и подтверждения выключения. Если необходимо перезагрузить устройство, выберите в меню функцию «Удалённая перезагрузка», через несколько секунд устройство перезагрузится.

### Будильник:

Для добавления и настройки будильников, в меню «Будильники и напоминания» - «Будильник» нажмите «+»

### Снятие с руки:

Алгоритм снятия с руки работает по принципу определения изменения положения устройства в пространстве. Если часы не изменяют положение в пространстве в течении выбранного интервала, на смартфон будет отправлено уведомление о снятии с руки.

## Инструменты

### Расписание занятий

Добавьте расписание занятий в приложении администратора. Откройте на часах опцию «Расписание» в меню «Инструменты». Информация о расписании будет отображена на экране.

### Шагомер

Откройте опцию «Шагомер» в меню «Инструменты». Информация о пройденных шагах будет отображена на экране.

### Секундомер

Откройте опцию «Секундомер» в меню «Инструменты». Нажмите на кнопку для запуска секундомера.

### Таймер

Откройте опцию «Таймер» в меню «Инструменты». Задайте необходимое время и запустите его

### Калькулятор

Для запуска калькулятора откройте опцию «Калькулятор» в меню «Инструменты».

## Настройка экрана

В данной опции на часах можно настроить яркость экрана и тему фонового изображения.

## Дата и время

Дата и время на часах устанавливаются автоматически при установке SIM-карты. Если этого не произошло, войдите на часах в «Настройки», выберите «Дата» или «Время» и укажите текущие время и дату.

## Функция «Найти устройство»

Если вы забыли, куда положили устройство GEOZON, его можно найти с помощью мобильного приложения GEOZON Care. Выберите пункт «Найти устройство» и нажмите «Найти устройство». Мобильное устройство издаст звук и включит экран в течение одной минуты. Для выключения звука нажмите на любую кнопку на устройстве.

## Оповещения

В разделе оповещений на главной странице будут отображаться все уведомления от часов, запросы от резервных администраторов и прочее.

## Семья

В разделе «Семья» будут указаны все администраторы устройства.

## Смена аккаунта

Вы можете сменить свой аккаунт в приложении, нажав кнопку «Выйти»

19

20

21

22

23

24

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Перед обращением в авторизованный сервисный центр GEOZON попробуйте следующие способы устранения неполадок:

### 1. Устройство GEOZON не включается

Устройство GEOZON не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Зарядите аккумулятор перед включением устройства GEOZON.

### 2. Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

- При установке защитной пленки или дополнительных аксессуаров на сенсорный экран он может работать некорректно.
- Сенсорный экран может работать неправильно в следующих ситуациях: на вас надеты перчатки, вы касаетесь экрана грязными руками, острыми предметами или кончиками пальцев.
- Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр GEOZON.

### 3. Принудительная перезагрузка

Если устройство GEOZON не реагирует на выполняемые действия, для его перезагрузки выберите в приложении «Удалённая перезагрузка», или извлеките SIM карту, нажмите на клавишу питания и удерживайте ее более 10 секунд.

25

### 4. Значок аккумулятора пуст

Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.

### 5. Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных устройств GEOZON).

Убедитесь, что вы правильно подключили устройство GEOZON к зарядному устройству.

### 6. Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора устройства GEOZON может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- При частом обновлении местоположения расход заряда аккумулятора увеличивается.
- Отсутствует интернет на SIM-карте в устройстве.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

### 7. Устройство GEOZON нагревается.

При частом обновлении местоположения потребление электроэнергии повышается, устройство GEOZON может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность срок службы устройства GEOZON. Если устройство перегревается или нагревается,

26

не используйте его в течение некоторого времени. Если устройство не остывает на протяжении длительного времени, обратитесь в авторизованный сервисный центр GEOZON.

### Внимание!

Устойчивость к брызгам, воде и пыли не является постоянной характеристикой и может снижаться вследствие естественного износа. Повреждения, связанные с воздействием жидкости, не покрываются гарантией.

Чтобы предотвратить такое повреждение, соблюдайте следующие условия эксплуатации:

- Не плавайте и не принимайте ванну с часами, а также избегайте длительного нахождения в бассейне из-за примесей хлора и других очистителей вода имеет другое проникающее свойство и может нарушить влагозащиту
- Не допускайте попадания на часы струй воды под давлением или на высокой скорости, например в душе, при катании на водных лыжах, вейкборде, гидроцикле, во время серфинга и т. д.
- Не используйте часы в сауне или в бане
- Не погружайте часы под воду намеренно
- Не используйте часы за пределами допустимого диапазона температур или при очень высокой влажности
- Не роняйте часы и не подвергайте его иному ударному воздействию
- Не разбирайте часы, в том числе не выкручивайте винты

27

Как можно меньше подвергайте часы воздействию поверхностно-активных веществ, дезинфицирующих средств, кислот и кислых пищевых продуктов, а также любых жидкостей, например парфюмерии, репеллентов от насекомых, косметических средств, солнцезащитных кремов, растительных масел, средств для удаления клея, красок для волос и растворителей.

1. Пожалуйста, храните устройство сухим. При попадании жидкости на корпус устройства - протрите немедленно. Не допускайте длительного контакта устройства с жидкостями (кроме влагозащитённых моделей).

2. Пожалуйста, храните устройство вдали от огня и от высоких температур.

3. Напоминайте детям, что устройство не пригодно для употребления в пищу.

4. GPS не будет работать, если устройство выключено, если SIM-карта заблокирована из-за недостаточности средств или если GSM не поддерживается.

5. Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

28

## Инструкции по утилизации



Значок перечеркнутого мусорного бака на устройстве, его аккумуляторной батарее, в документации и на упаковочных материалах означает, что все электронные устройства и аккумуляторные батареи по завершении срока эксплуатации должны передаваться в специальные пункты сбора и утилизации и не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Пользователь обязан утилизировать описанное оборудование в пунктах сбора, специально предназначенных для утилизации отработанного электрического и электронного оборудования и аккумуляторных батарей, в соответствии с местными законами и положениями.

Надлежащий сбор и утилизация описанного электронного и электрического оборудования позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду. В то время как ненадлежащее обращение, случайная поломка, повреждение и

(или) ненадлежащая утилизация указанного оборудования по истечении срока эксплуатации может причинить вред окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации о правилах утилизации электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.



29

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель ..... **Zero**  
Экран ..... **1.09"/TFT/240x240**  
Стандарт связи ..... **2/4G**  
Тип SIM-карты ..... **nanoSIM**  
Аккумулятор ..... **600 мАч**  
Время работы ..... **до 4 дней**  
Камера ..... **0.3 Мп**  
Влагозащита ..... **IP67**



© 2023 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

**Изготовитель:** SAN HE MING CO., LIMITED. (CAN XE MINH KO., Лимтед)  
**Адрес:** 11/F, AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. AXA Центр, 151 Глouceстер, Ванчай, Гонконг, КНР.)

**Импортер:** 000 «Трейд-Импорт»  
**Адрес:** 108831, Россия, город Москва, город Щербинка, Остафьевское шоссе, дом 2, офис 405

**Уполномоченный изготовителем организация:** 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД»  
**Адрес:** 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Контакты техподдержки: 88002228048, [support@geozon.ru](mailto:support@geozon.ru).

geozon.ru

Произведено в КНР.



30

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"), является уполномоченной изготовителем организацией на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 1 год.

Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 3 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, чётких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей

в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

### Условия гарантийных обязательств:

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретённые в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.

4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
- в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;
- г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем.
- д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- ж. на расходные материалы, например аккумуляторы или защитные покрытия, склонные к износу, кроме тех случаев, когда причинами неисправности являются дефекты

материалов или качества изготовления;

з. косметические повреждения, включая помимо прочего царапины, вмятины и сломанные пластиковые детали портов;

и. повреждения, вызванные использованием с другими изделиями;

5. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установок изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, утраты данных и информации.

# GEOZON

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: \_\_\_\_\_

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ВНИМАНИЕ!  
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: