

# GEOZON



## ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ G-Home MD-01

### Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.

Датчик GEOZON MD-01 проинформирует Вас об обнаружении движения в области его активности.

### ОБЗОР УСТРОЙСТВА



3) Подтвердите подключение в приложении GEOZON HOME.


#### Примечание

В случае, если вам не удаётся произвести сопряжение, выполните установку устройства в режиме точки доступа (Режим AP):

- 1) Переведите розетку в режим точки доступа. Нажмите и удерживайте клавишу RESET в течение 5 секунд пока индикатор не начнёт мигать быстро, затем повторно зажмите клавишу RESET на 5 секунд пока индикатор не начнёт мигать медленно.
- 2) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка, в правом верхнем углу выберите «Режим AP» и следуйте инструкциям в приложении.

#### ● Установка устройства

Выберите подходящее место для установки устройства. Например, у входа в здание или помещении. Установите устройства на высоте 1,8-2,2 м от пола, чтобы избежать ложных срабатываний устройства, вызванных домашними питомцами.

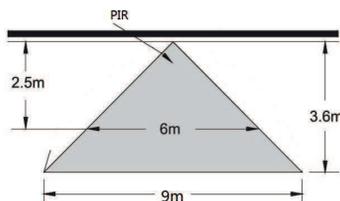

## УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Обратите внимание! Для использования всех функций данного устройства необходимо, чтобы устройство было подключено к Wi-Fi сети с частотой 2.4 ГГц, а на вашем смартфоне было установлено мобильное приложение GEOZON HOME.

#### ● Установка мобильного приложения

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play.

При первом запуске приложения, пройдите процедуру регистрации в облачном сервисе.

#### ● Зарядка устройства

С помощью кабеля входящего в комплект, подключите устройство в USB порт компьютера или блока питания

с параметрами не превышающими 5V/1A. Дождитесь окончания процесса зарядки устройства. Индикатор на устройстве загорится зелёным цветом. Включите датчик, переместив переключатель в положение включено.

#### ● Сопряжение

Для сопряжения датчика с приложением убедитесь, что вы авторизовались в приложении GEOZON HOME, а ваша Wi-Fi сеть работает на частоте 2.4 ГГц.

- 1) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка.
- 2) Переведите датчик в режим сопряжения: Нажмите и удерживайте клавишу RESET в течение 5 секунд. Индикатор начнёт быстро мигать.

## УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

#### ● Основные функции

Определение движения в помещении

#### ● Дополнительные функции

Поделиться устройством

Использование умных сценариев

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) Используйте устройство только в помещении с температурой от 0 до 40С и влажностью не более 85%.
- 2) Не подвергайте устройство вибрациям и ударам
- 3) Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно

## Инструкции по утилизации



Значок перечёрнутого мусорного бака на устройстве, его аккумуляторной батарее, в документации и на упаковочных материалах означает, что все электронные устройства и аккумуляторные батареи по завершении срока эксплуатации должны передаваться в специальные пункты сбора и утилизации и не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Пользователь обязан утилизировать описанное оборудование в пунктах сбора, специально предназначенных для утилизации отработанного электрического и электронного оборудования и аккумуляторных батарей, в соответствии с местными законами и положениями. Надлежащий сбор и утилизация описанного электронного и электрического оборудования позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду. В то время как ненадлежащее обращение, случайная поломка, повреждение и (или) ненадлежащая утилизация указанного оборудования по истечении срока эксплуатации может причинить вред окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации о правилах утилизации электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	MD-01
Wi-Fi	802,11 b/g/n
Аккумулятор	3,7 В / 500 мА
Время работы	до 6 месяцев
Угол рассеивания	115 градусов
Дистанция	до 9 метров
Комплект поставки	датчик движения, инструкция пользователя, 2 установочных винта, двухсторонний скотч

©2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: ООО «МОВАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

**Изготовитель:** Mobot Technology CO., Limited. (Мобот Технологии Ко., Лимитед). Адрес: RM 1605, HOKING COMMERCIAL CENTRE, 2-16F, AYUEN STREER MONG KOK, KOWLOON, HK. (PM 1605, Хокинг Коммерциал Центр, 2-16Ф, Аюен Стрит Монг Кок, Коулуун, Гонконг).

**Произведено на заводе:** Shenzhen Mobot Technology CO., LTD (Шенчжень Мобот Технологии Ко., ЛТД). Адрес: 3rd Floor, 14A Building Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China. (3рд флор, 14А Билдинг, Вутонг Айланд, Шунчанг Род, Ксикианг Стрит, Баоан Дистрикт, Шеньчжень, Китай).  
**Импортер:** ООО "ТФН", 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.

Техническая поддержка: 88002228048,

support@geozon.ru

www.geozon.ru

Произведено в КНР.



## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 12 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены Изготовителем для поставок в Российский Федерации и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных

знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стёрты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дата продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителя, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителя по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

### Условия гарантийных обязательств:

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделия, предназначенные Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретённые в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается

дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.
4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:
  - а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а та же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
  - б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
  - в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;
  - г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем;
  - д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
  - е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозией,

окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имущество в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

©2021 Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд"). Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.  
Юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.  
Сделано в КНР

## GEOZON ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: \_\_\_\_\_

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: \_\_\_\_\_

ВНИМАНИЕ!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: