



SMART SWITCH WS-03

Руководство пользователя

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте устройство только в помещении с температурой от 0 до 40 °C и влажностью не более 85%.
- Не подвергайте устройство вибрациям и ударам.
- При подключении и переподключении устройства убедитесь, что электросеть в помещении обесточена.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Устройство не включается:

Убедитесь, что устройство подключено к источнику тока

Устройство не может подключиться к сети Wi-Fi:

Убедитесь, что смартфон с приложением подключен к сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.

Устройство не подключается к приложению после длительного отсутствия питания:

После длительного отсутствия подключения к электрической сети, необходимо произвести сопряжение устройства повторно.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 12 месяцев.

Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройства: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены Изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирм-производца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные,

● Определение схемы подключения

Данное устройство возможно использовать для подключения как с использованием нулевой линии, так и без неё. Далее в инструкции приводятся обе схемы подключения.


Условные обозначения:

L - фазовая линия

N - нулевая линия

L1, L2, L3 - выходы выключателя, подключаемые к лампочкам (количество выходов зависит от используемой модели)

● Подключение без использования нулевой линии

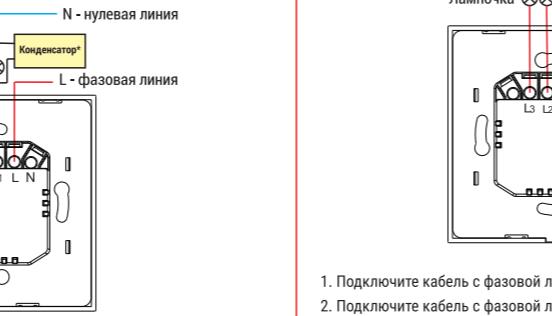

*При подключении устройства используйте конденсатор, входящий в комплект поставки.


1. Подключите кабель с фазовой линией к клемме L.

2. Подключите клеммы L1, L2, L3 (количество подключений зависит от модели устройства) к лампочкам.

3. Нулевая линия подключается только к лампочкам.

4. Подключите конденсатор к линии L1 и N как показано на схеме.

● Подключение с использованием нулевой линии

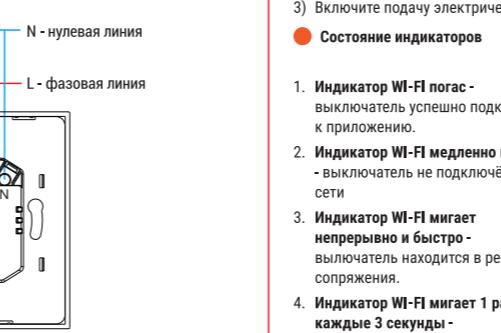

1. Подключите кабель с фазовой линией к клемме L.

2. Подключите кабель с фазовой линией к клемме N.

3. Подключите клеммы L1, L2, L3 (количество подключений зависит от модели устройства) к лампочкам.

● Установка выключателя

После подключения всех кабелей произведите финальный монтаж устройства:

- Закрепите нижнюю часть выключателя в стене, используя комплектные винты.
- Верните на место верхнюю часть выключателя.
- Включите подачу электричества.

● Состояние индикаторов

- Индикатор Wi-Fi погас** - выключатель успешно подключен к приложению.
- Индикатор Wi-Fi медленно мигает** - выключатель не подключен к сети

- Индикатор Wi-Fi мигает непрерывно и быстро** - выключатель находится в режиме сопряжения.

- Индикатор Wi-Fi мигает 1 раз каждые 3 секунды** - переключатель находится в режиме сопряжения AP.

- Подтвердите подключение в приложение GEOZON HOME.

Примечание

В случае, если вам не удаётся произвести сопряжение, выполните установку устройства в режиме точки доступа (Режим AP):

- Переведите выключатель в режим точки доступа. Нажмите и удерживайте управляющую клавишу в течение 5 секунд, а после того, как индикатор начнёт быстро мигать, повторно зажмите управляющую клавишу на 5 секунд.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

● Установка мобильного приложения

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play.

При первом запуске приложения, пройдите процедуру регистрации в облачном сервисе.

● Добавление устройства

Для сопряжения выключателя с приложением убедитесь, что вы авторизовались в приложении GEOZON HOME, а ваша Wi-Fi сеть работает на частоте 2,4 ГГц.

- Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка.

- Переведите выключатель в режим сопряжения: нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 5 секунд. Индикатор на клавише начнёт быстро мигать.

- Подтвердите подключение в приложение GEOZON HOME.

Примечание

В случае, если вам не удаётся произвести сопряжение, выполните установку устройства в режиме точки доступа (Режим AP):

- Переведите выключатель в режим точки доступа. Нажмите и удерживайте управляющую клавишу в течение 5 секунд, а после того, как индикатор начнёт быстро мигать, повторно зажмите управляющую клавишу на 5 секунд.

- Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства. Выберите подключаемое устройство из списка. В правом верхнем углу выберите «Режим AP» и следуйте инструкциям в приложении.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

● Основные функции

Дистанционное управление

Установка таймера и расписания

● Дополнительные функции

Поделиться устройством

Использование умных сценариев

GEOZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА:

©2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: Mobot Technology CO., Limited. (Мобот Технологии Ко., Лимитед). Адрес: RM 1605, HOKING COMMERCIAL CENTRE, 2-16F, AUEN STREER MONG KOK, KOWLOON, HK (PM 1605, Хонг Конг Коммерциал Центр, 2-16F, Ауэн Стрит Монг Кок, Коулун, Гонконг).

Произведен в заводе: Shenzhen Mobot Technology CO., LTD (Шэньчжэнь Мобот Технологии Ко., ЛТД). Адрес: 3rd Floor, 14A Building Wutong Island, Shunchang Road, Xiangjiang Street, Baoan District, Shenzhen, China. (Зрд фLOOR, 14A Билдинг Вутонг Айленд, Шунчанг Роад, Сянъянг Стрит, Баоан Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай).

Импортёр: ООО «Вектор» Адрес: РФ, 117403, г.Москва, ул.Булатниковская, д.20, стр.3.

Техническая поддержка: 88002228048, support@geozon.ru www.geozon.ru

Произведено в КНР.

